

INDEX

Click the title to view.

To Start Menu

To Front Cover

1

Einführung



2

Installation
und Anschlüsse



3

Projizieren eines
Bildes
(Grundbetrieb)



4

Praktische
Funktionen



5

Bedienung
des Viewers



6

Benutzung der
Dynamic Image
Utility



7

Bedienung des
Bildschirm-Menüs



8


Wartung



9

Anhang

PG Central Connector (D-Sub 15)

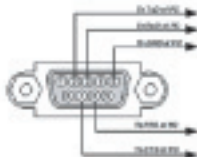

- > Statusmeldungen
- > Fehlersuche
- > Technische Daten

NEC Projektor
VT770
Bedienungshandbuch